


SZABLON DO WYCIĘCIA

Wieszak: 'Romantyczna Duma' Minimalistyczny

CUT OUT TEMPLATE

Hanger: 'Romantic Pride' Minimalist

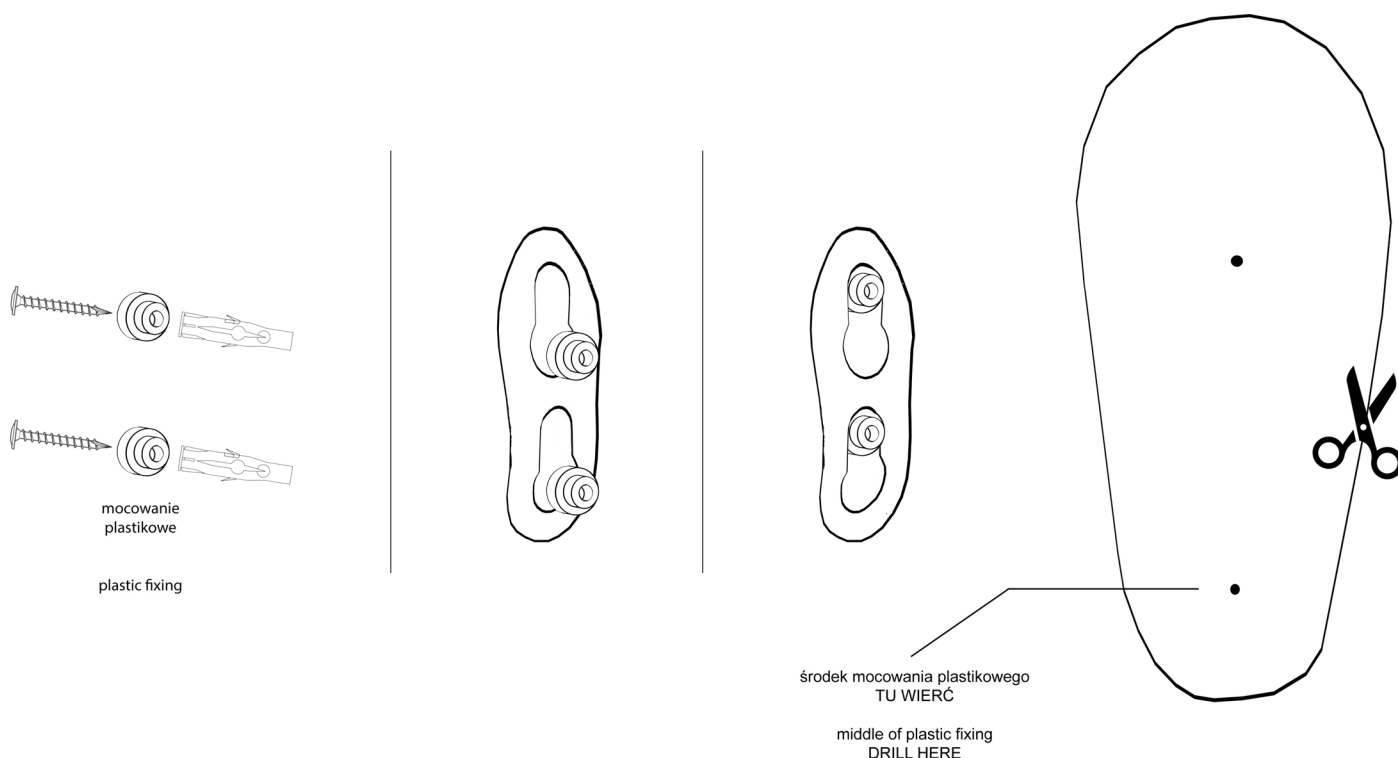

Instrukcja obsługi zawieszania Wieszaka

W zestawie dwa mocowania plastikowe.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę i powierzchnię do mocowania (nawierzchnia malowana, płyta, deska, płytki ceramiczne) może być inny w każdym domu, w komplecie nie znalazły się żadne wkręty ani kołki.

Dobierz wkręt i kołek odpowiednio do otworu mocowania z plastiku.

Rozrysuj na ścianie, gdzie powinny znajdować się mocowania z plastiku zgodnie z otworami kluczykowymi w wieszaku.

Wywierć otwór, **przykręć mocowanie z plastiku prostopadle**, tak aby nie było krzywo dokręcone do ściany. Powtórz czynność z drugim mocowaniem.

Teraz czas na założenie wieszaka na dwa mocowania. **Nie używaj siły.** Aby poprawnie zamocować wieszak, możesz odkręcać i wkręcać mocowanie z plastiku do ściany przy pomocy wkrętu, tak aby założony wieszak przylegał do ściany.

Instruction manual for Hangers

The set includes two plastic fixings.

Because of different material from which the walls and the surfaces in every house are made (painted surface, board, ceramic tile) the set does not include any screws or wall plugs.

Choose the screw and wall plug according to the plastic fixing hole.

Draw on the wall where the plastic fixings should be located, according to the keyholes in the hanger.

Drill a hole, **screw on the plastic fixing perpendicularly**, be careful it is not angled. Repeat the same with the second plastic fixing.

Now it's time to put on the hanger on two plastic fixings. **Don't use force.** To properly attach the hanger, you can unscrew and screw in the plastic fixing to the wall, so that the installed hanger sticks directly to the wall.